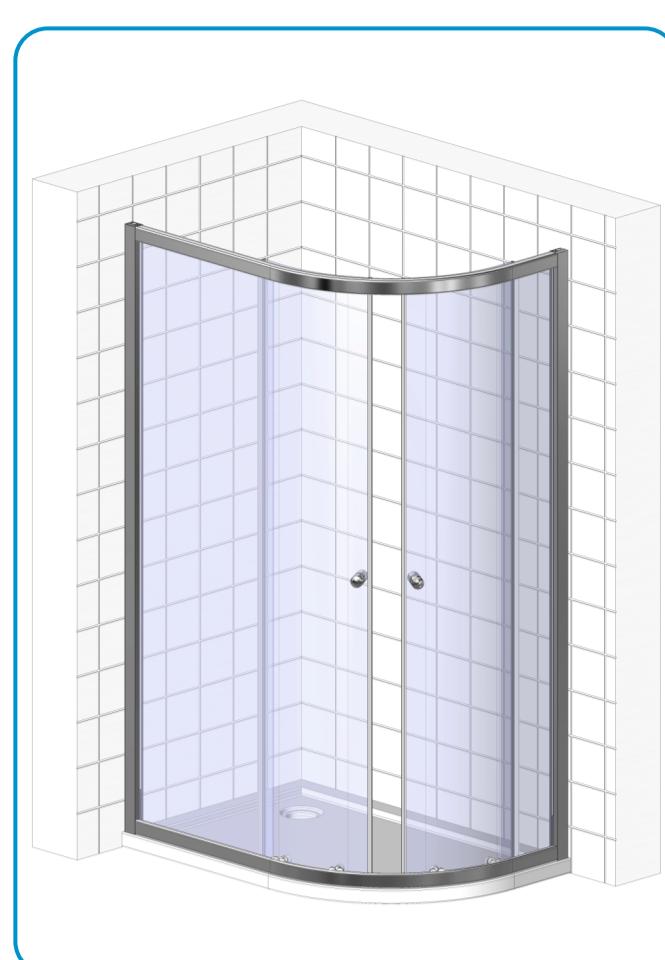
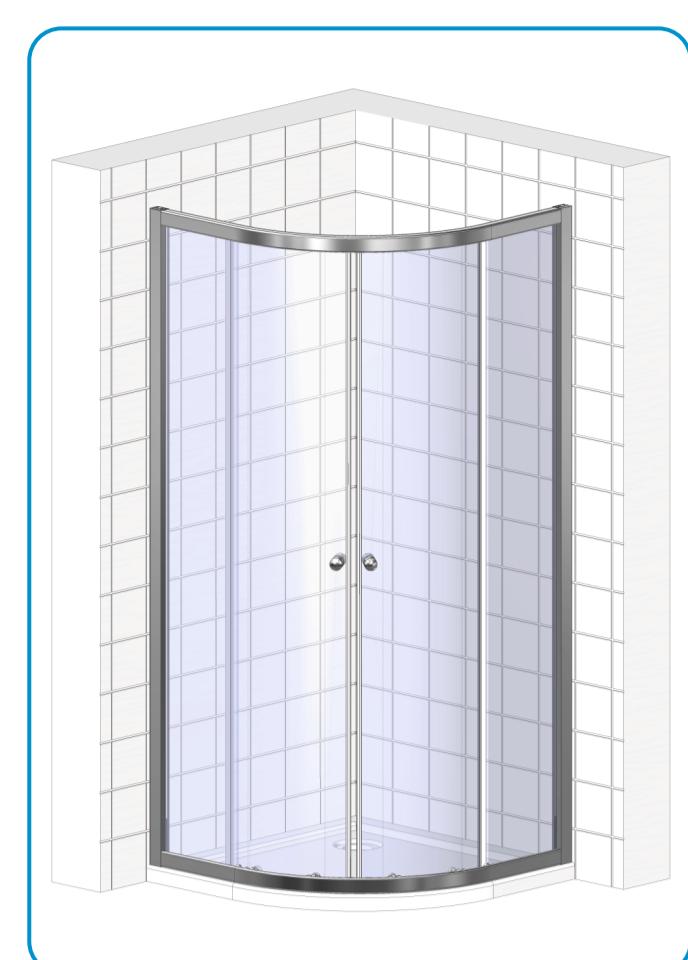


**Внимание!** Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый**Внимание!** Инструкция на монтажу предназначена для квалифицированных работников.**Внимание!** Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. Поставленные детали претензии не принимаются.**Внимание!** Вертикальные профили крепятся к стеклу специальными дюбелями в соответствии с инструкцией. Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стекла, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в строительных магазинах.**Инструкция по эксплуатации**

Поздравляем вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор: приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

**Герметичность ограждения**

Очень важно понимать, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100-процентную герметичность (эффект аквариума), она выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально. При этом протечки воды могут быть некачественным монтажом или планировкой коммуникаций.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

- несоблюдение инструкции по монтажу;
- неровности и уклон стен;
- установка компонентов изделия без использования уровня.

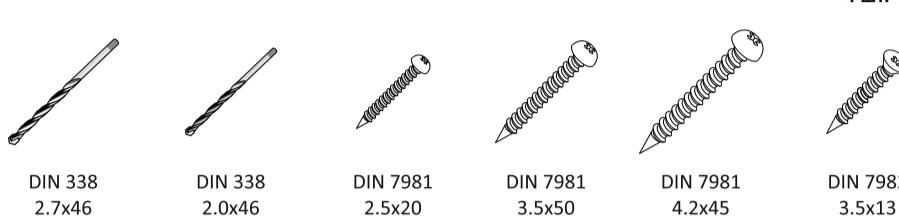
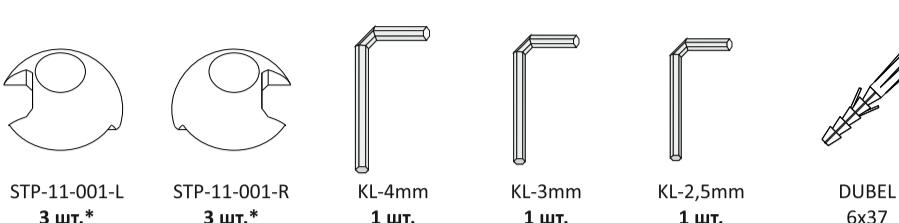
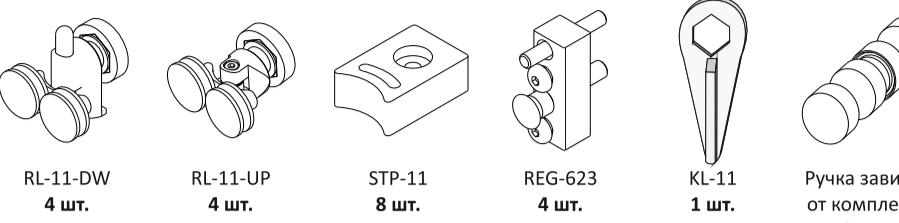
**Уход за душевым ограждением**

Регулярный ход за стеклянными элементами кабины позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит свою прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные чистящие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкие полотенца и салфетки из микрофибры. Избегайте абразивных средств.

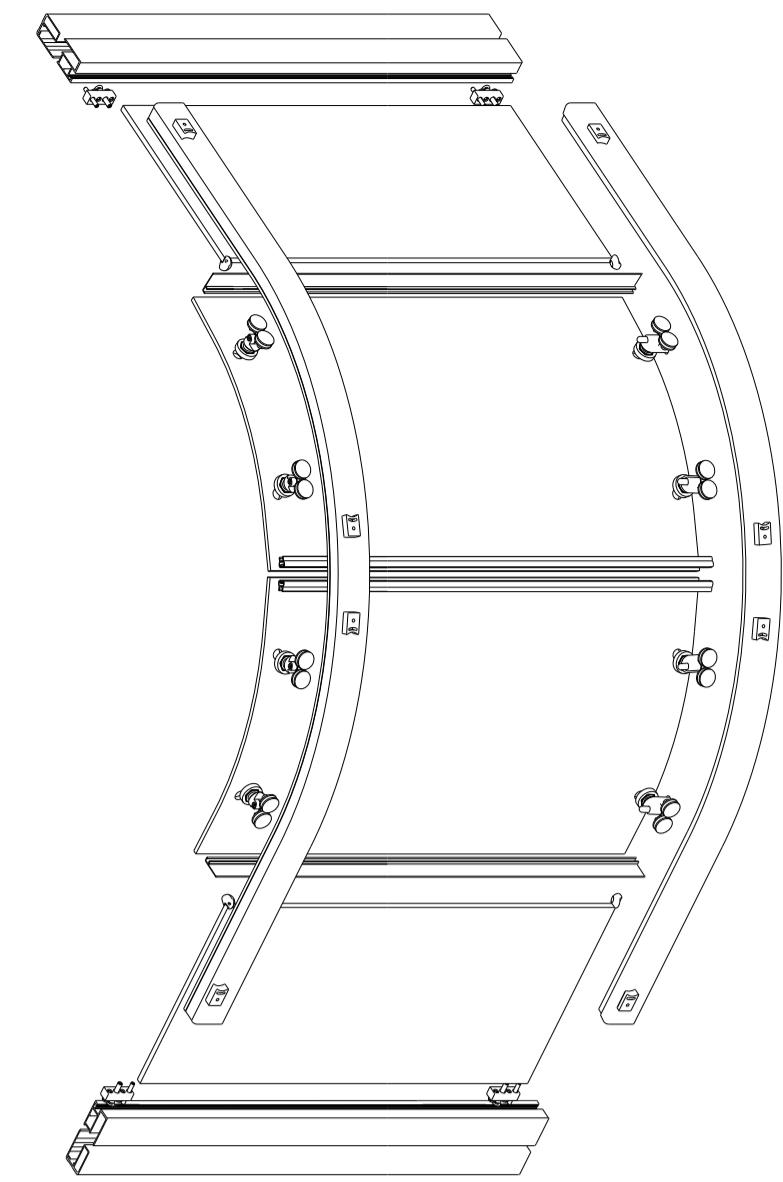
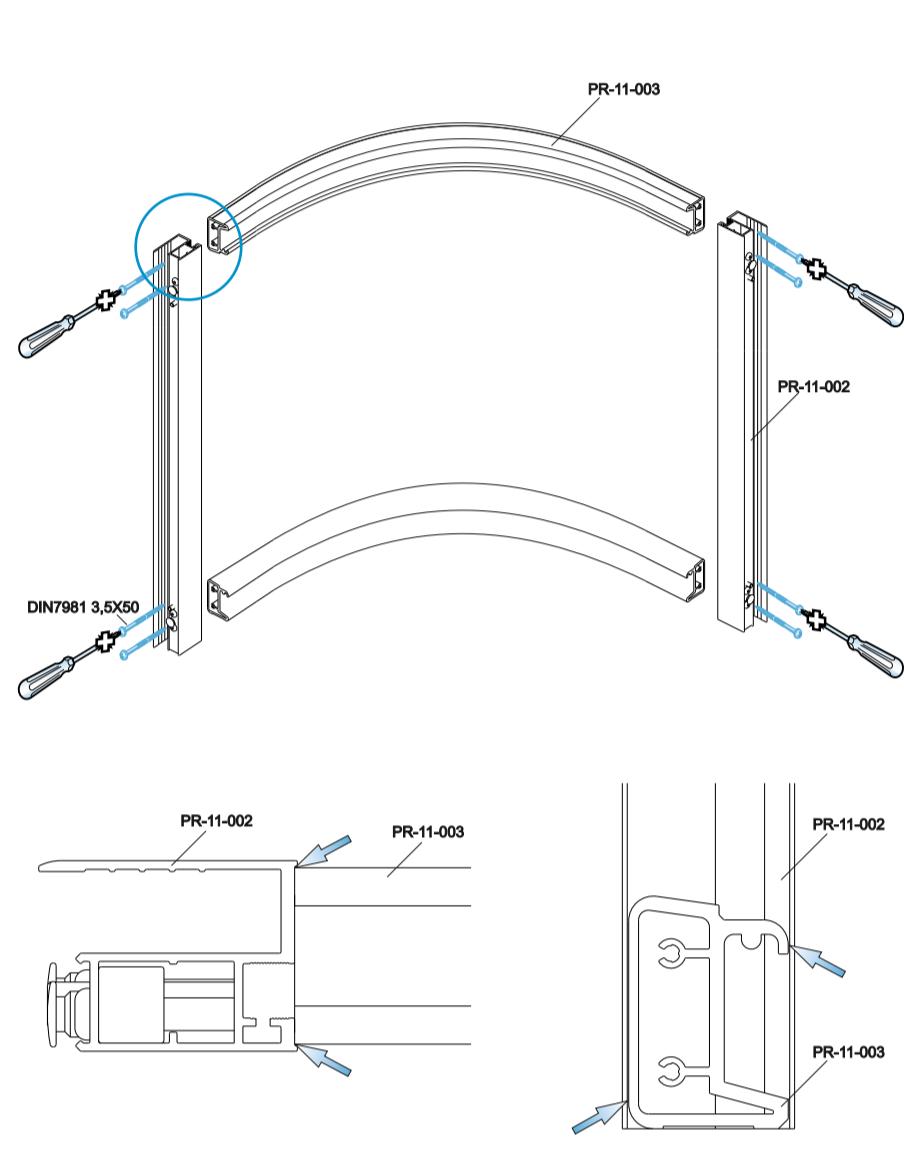
**Расходные материалы**

Не смотря на то, что в наших изделиях использованы только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водотводные уплотнители, двигающиеся элементы, плавающие двери и т.п., подвержены процессам старения со временем и подвержены износу. Эти детали считаются расходными материалами. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабинки. Избегайте абразивных средств.

[www.gutewetter.ru](http://www.gutewetter.ru) тел. +7 495 646 26 26

**перечень комплектующих и инструментов**

\*Количество деталей указано с учетом запасных на случай поломки во время монтажа

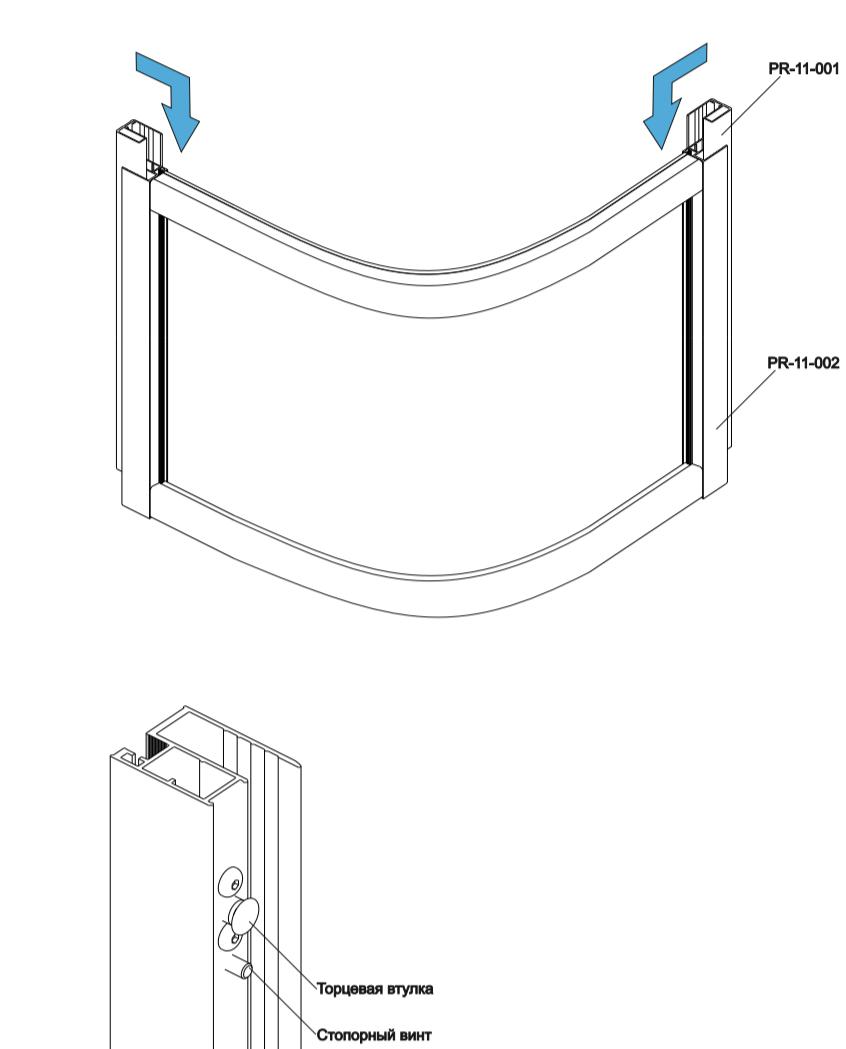
**Шаг 1****сборка каркаса****Описание действий**

1. Соберите каркас изделия в стороне от установочного места.

Используйте саморезы DIN 7981 3,5x50 согласно схеме.

2. Профиль PR-11-003 обязательно должен встать в пазы PR-11-002 как показано стрелками.

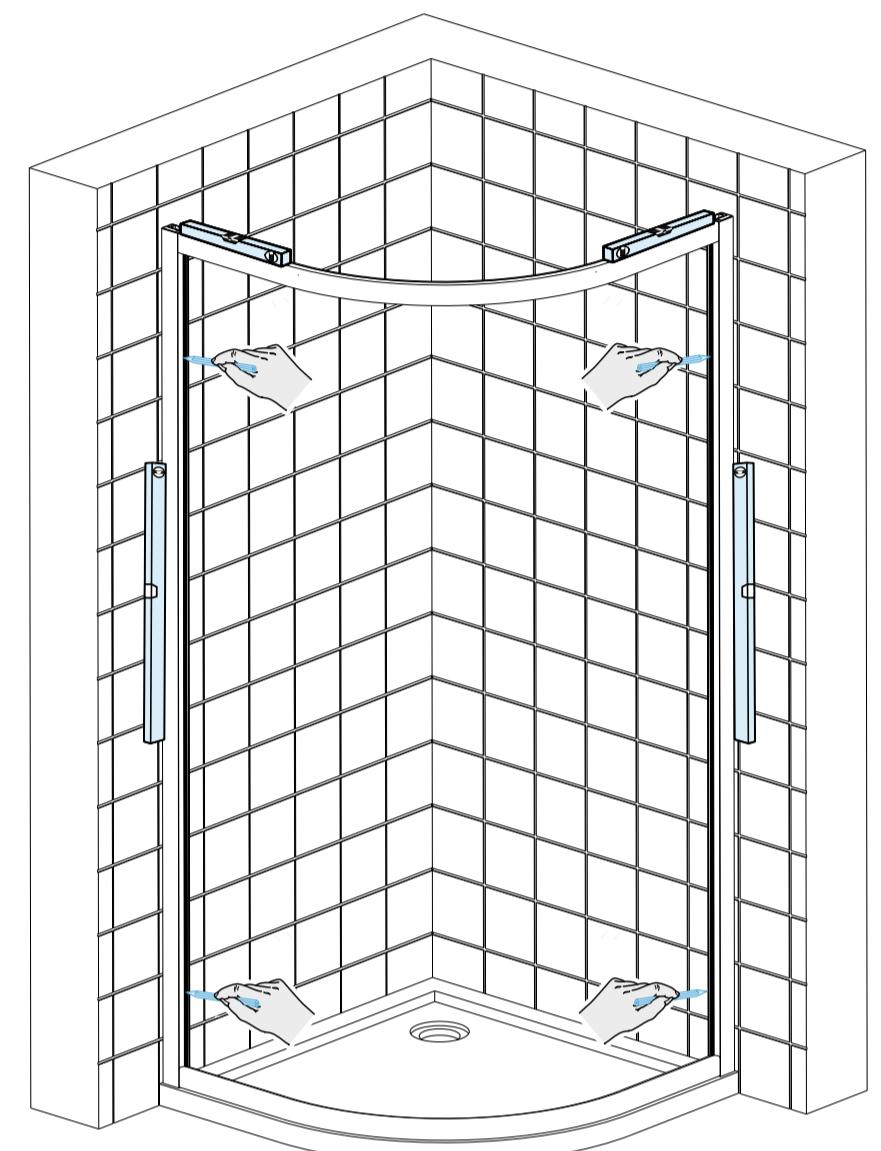
Боковая сторона профиля PR-11-003 должна быть расположена параллельно пазу PR-11-002.

**Шаг 2****установка стенных профилей****Описание действий**

1. Закрепите торцевую втулку и стопорный винт перед установкой профиля PR-11-001.

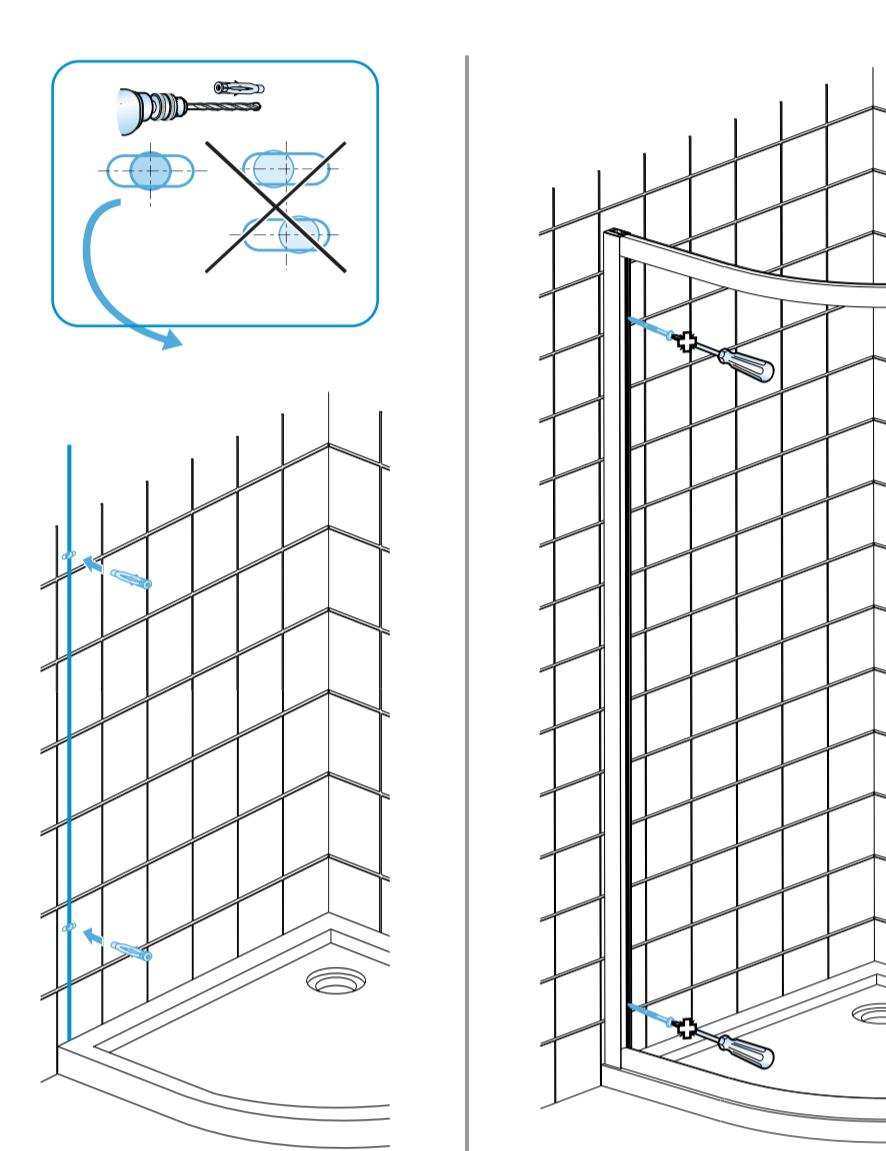
2. Установите стенный профиль PR-11-001 в стальной профиль PR-11-002 как показано на схеме.

Торцевая втулка обязательно должна ложиться в паз профиля.

**Шаг 3****разметка монтажных отверстий****Описание действий**

1. Установите собранный каркас в монтажное место, выставите его по уровню.

2. Отметьте карандашом отверстия под дюбеля.

**Шаг 4****монтаж каркаса****Описание действий**

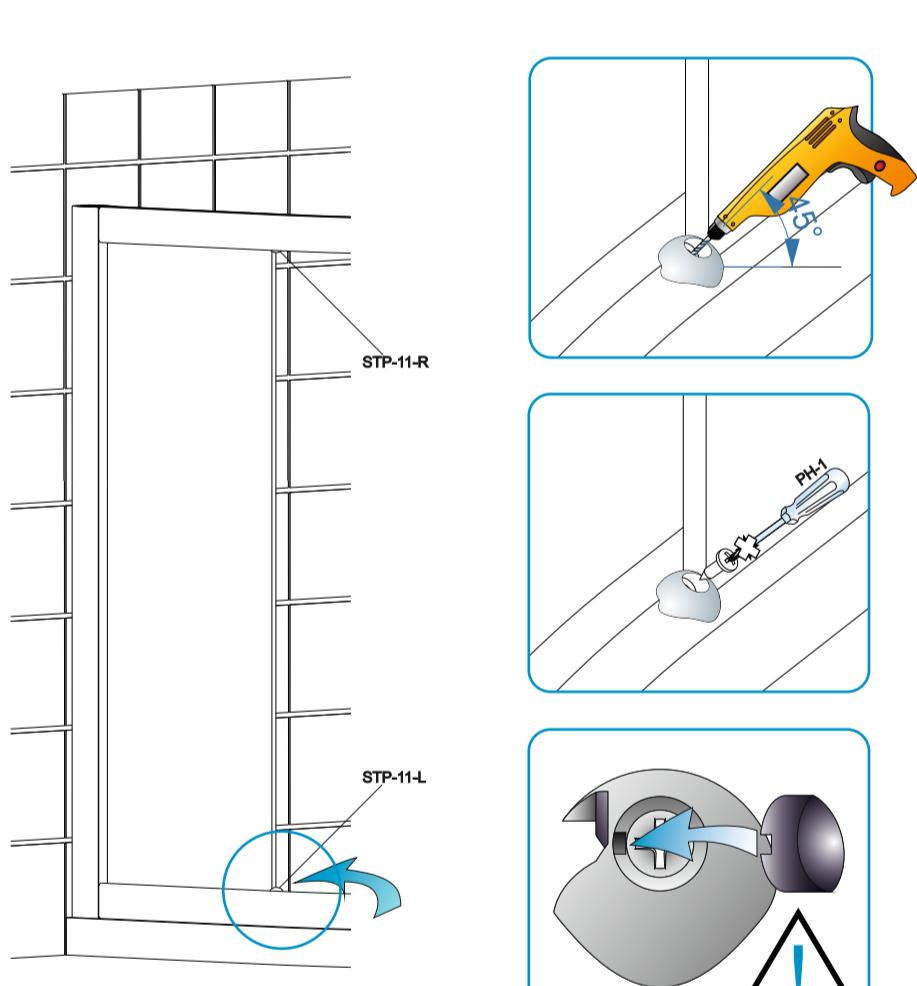
1. Снимите каркас и просверлите отверстия.

2. Установите дюбеля в отверстия.

3. Нанесите на тыльную сторону кабинки небольшой слой силикона так, чтобы после придавливания профиль не выступал и силикон не выступал в наружу.

4. Он обес печит изоляцию между установочным местом и душевым ограждением.

5. Смонтируйте каркас изделия, обязательно используя саморезы из нержавеющей стали.

**Шаг 5****установка неподвижных сегментов****Описание действий**

1. Установите стекло неподвижной стены в боковую направляющую профиля согласно схеме.

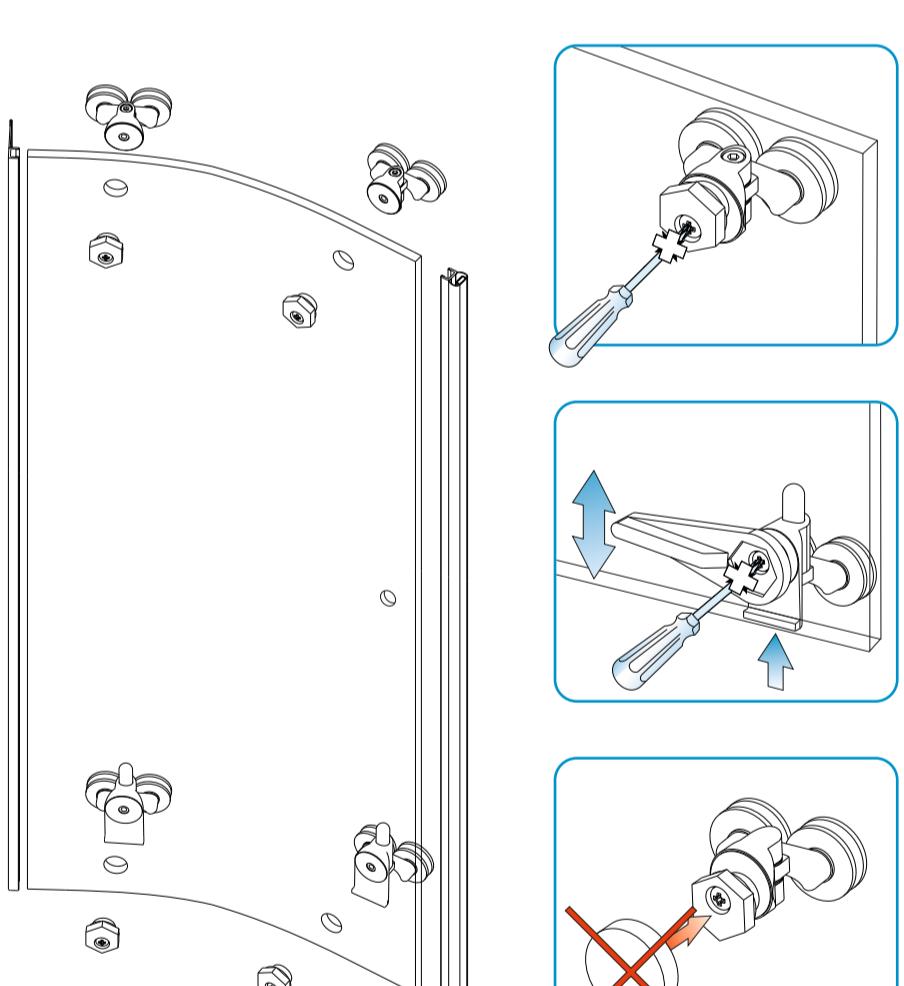
2. Установите стопоры STP-11-L(R) для фиксации неподвижных стекол, выполните следующие шаги: а) прикрепите стекло в место установки так, чтобы стекло было плотно прижато к профилю центром отверстия,

б) не забывая стопор просверлите отверстие в профиле специальным сверлом DIN 338 (2,0x46) под узкий дрель-шуруповерт, как показано на схеме.

в) закрепите стекло саморезом DIN 7981 (2,5x20). ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте отвертку с кончиком PH 1

г) повторите эти действия, чтобы стекло на каркасе совпал с пазом на стопоре. Крышку на внешней стопоре необходимо привинтить на саморез.

3. После установки стопоров вставьте мягкий силиконовый уплотнитель в зазор между стеклом и профилем с внутренней стороны кабинки для окончательной фиксации стекла.

**Шаг 6****сборка дверей****Описание действий**

1. Установите дверь на ролики, требуется установить на дверь все уплотнители, ручку и ролики.

2. По всей длине всех уплотнителей на внутренней стороне нанесите каплю силикона с шагом 10 см.

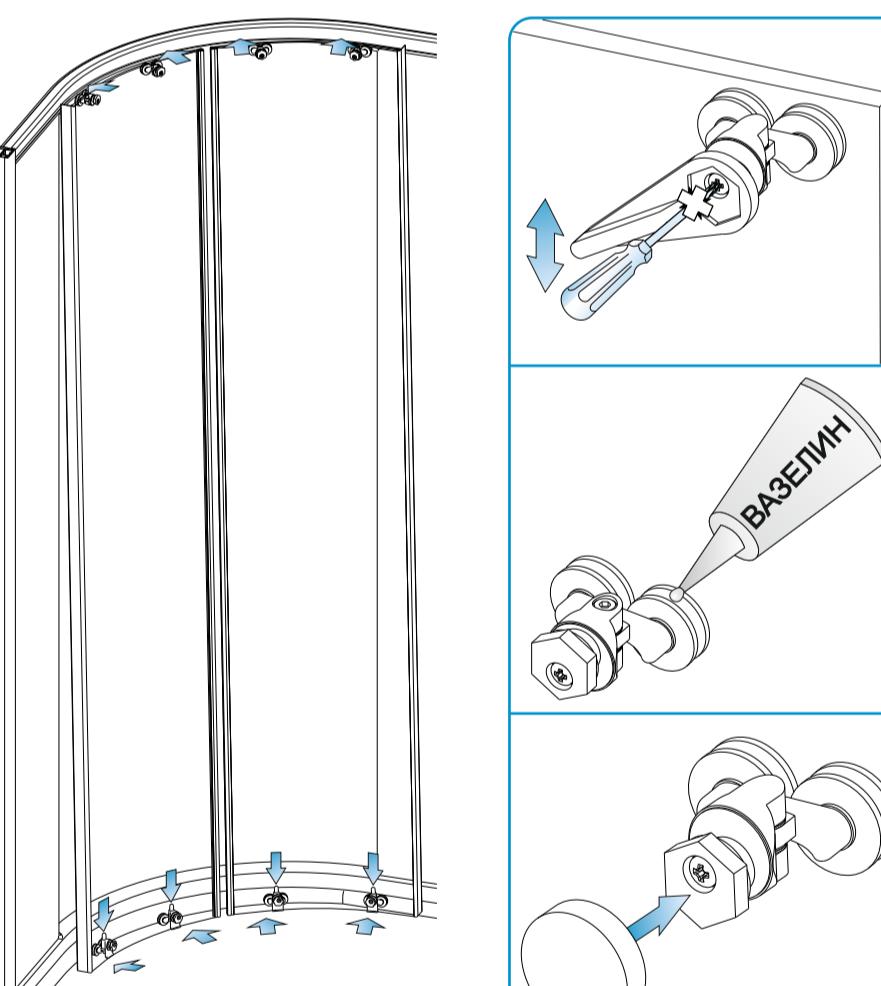
3. Смочите мыльной водой стекла перед окончательной установкой уплотнителей к стеклу.

4. Ни в коем случае не применять механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.

5. Установите верхние ролики. Не затягивайте болт до упора для последующей регулировки дверей.

6. Установите нижние ролики. Ключом подтяните ролики максимально вверх и сильно зафиксируйте с помощью отвертки.

7. Не одевайте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

**Шаг 7****установка и регулировка дверей****Описание действий**

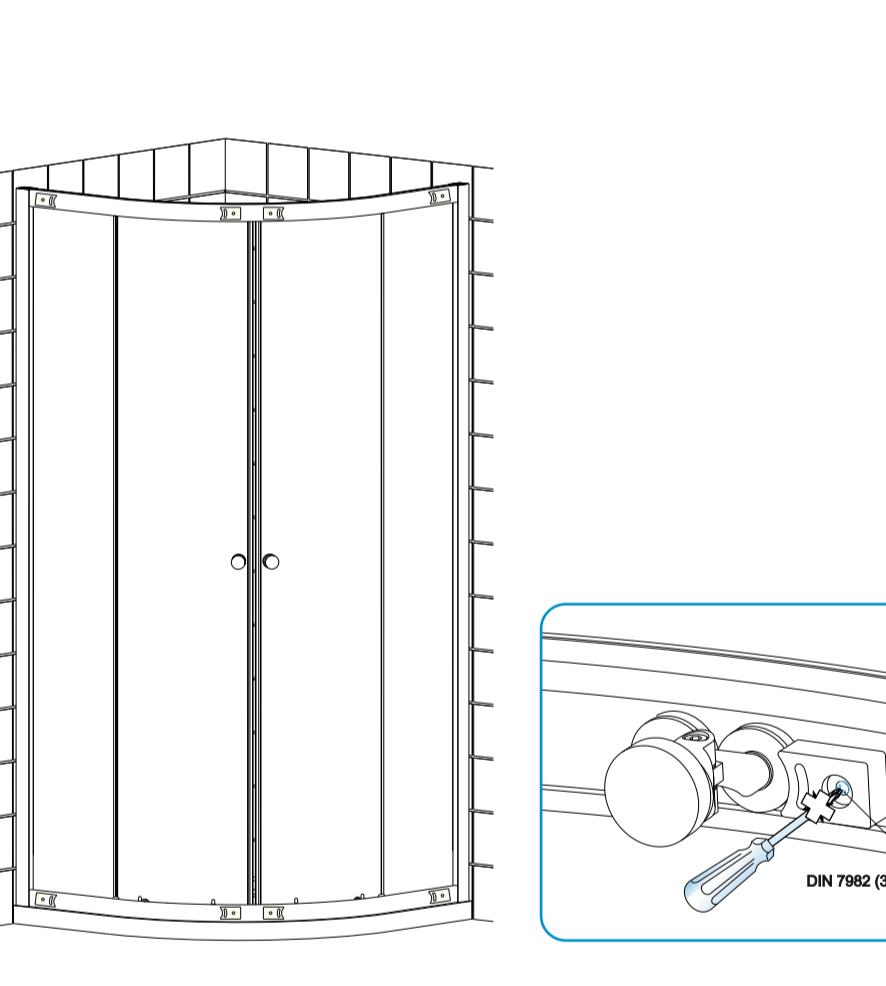
1. Снимите двери с механизма с подвижением верхних роликов, после чего, примягчив пружинные механизмы, нижних роликов одновременно, вставьте ролики в нижний профиль.

2. Отрегулируйте двери с помощью верхних роликов, после чего сильно зафиксируйте винты для предотвращения отключения двери в процессе эксплуатации.

3. Для регулировки дверей с помощью роликов необходимо использовать небольшой количеством медицинского вазелина.

4. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.

5. При возникновении зазора между магнитами допускается их ручная подгонка.

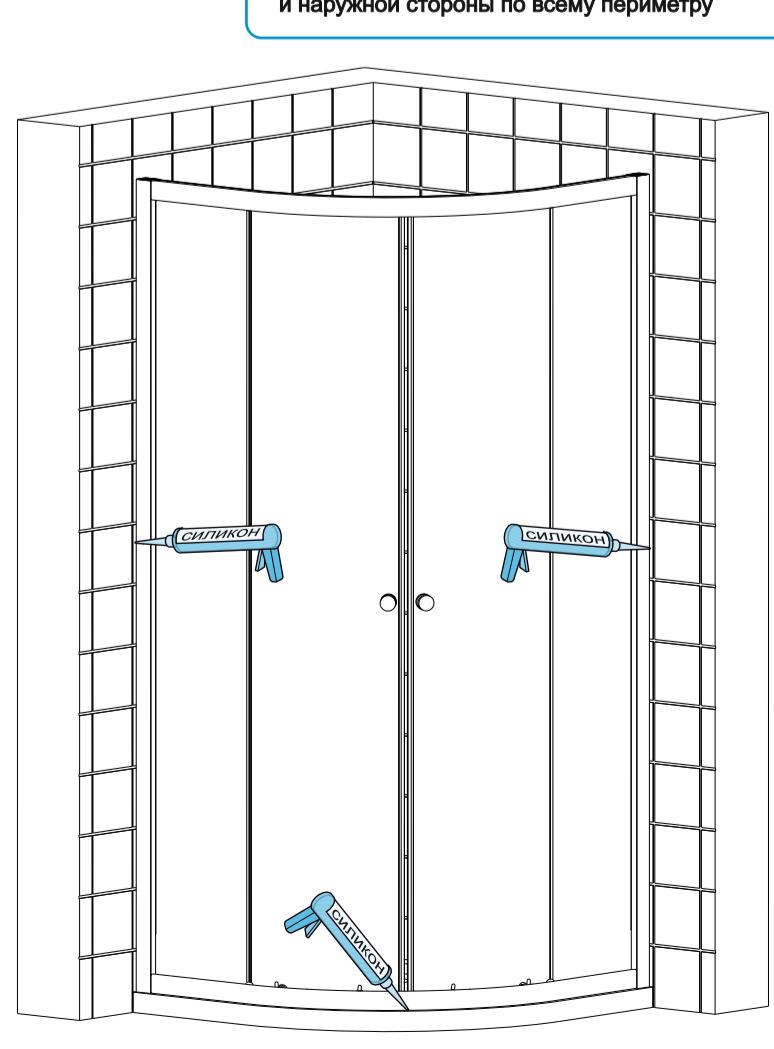
**Шаг 8****установка стопоров****Описание действий**

1. Закройте и отрегулируйте двери. После этого приподняв стопоры прикрепите их к профилю согласно схеме.

2. Повторите действия для дверей в открытом положении.

**Шаг 9**

душевое ограждение необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру



Внимание!

Силикон нанесите на очищенную поверхность.

Ширина шва должна быть вдвое больше ширины стекла.

После нанесения силикона необходимо проводить его разглаживание.

необходимо проводить до образования пленки. Дать высохнуть 24 часа.

